



Welcome to the
MB Crew!



Let's Get You Started



Table des matières

— Présentation du produit.	3
1 . Nom du produit.....	3
2 . Modèle de produit.....	3
3 . Zone d'affichage normale.....	3
4 . Définitions essentielles.....	4
5 . Opérations de routine.....	5

II. Information Affichage et configuration.	7
1. Réglage du compteur.....	7
2 . Vue de l'information.....	9
3. Sélection de la langue.....	10
4. Sélection de l'interface utilisateur.....	10
5. Paramètres de mot de passe.....	10
6 . Connexion Bluetooth.....	13

1. Présentation du produit

1. Nom du produit

Contrôleur d'affichage intelligent

2. Modèle de produit

Michael Blast

3. Zone d'affichage normale



- 1 Affichage des phares: affiche l'état de marche/arrêt des phares et affiche le logo lorsque les phares du système sont allumés.
- 2 Astuce de maintenance: affiche le drapeau d'alerte de maintenance.
- 3 Fonction de navigation: l'application mobile se connecte au Bluetooth de l'instrument et l'instrument affiche un logo lorsque l'application mobile démarre la navigation.
- 4 Fonction Bluetooth: affiche l'état d'activation/arrêt du Bluetooth et affiche le logo lorsque le Bluetooth du système est activé.
- 5 Alerte de charge de la batterie: invite le niveau de charge de la batterie en temps réel.
- 6 Affichage de vitesse en temps réel: Affiche la valeur de vitesse en temps réel.
- 7 Mode double: Mode économique/Mode sport
- 8 Affichage de la vitesse: Affiche la vitesse actuelle.
- 9 Single Kilométrage: Affiche le kilométrage parcouru pour ce trajet.
- 10 Miles accumulés: affiche les miles accumulés.
- 11 Vitesse moyenne de trajet: Affiche la vitesse moyenne de ce trajet.

4. Définition de la clé

B04 U_M EE BIK E avec 3 boutons dont "ON/CLAY", " Touche plus ", " Touche moins-". La définition de la clé est indiquée ci-dessous.



5. Opérations générales

L'instrument de type B04_U_M EE BI K E fournit 4 interface utilisateur de style thème et 3 langues pour les paramètres de l'utilisateur. Cette spécification prend le thème 1 et la version anglaise comme exemple.

Remplacer "Presse longue sur le bouton > 2,5 s" par "Presse longue" et "Presse courte sur le bouton < 0,5 s" par "Presse courte".

1 Marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton "Switch" , le compteur fonctionnera sous tension. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton « marche et arrêt »  « Le système peut être éteint. L'interface de démarrage est illustrée ci-dessous.



2 Sélection de vitesse auxiliaire

Après avoir allumé l'alimentation, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour commuter la vitesse auxiliaire et modifier la puissance auxiliaire de sortie du moteur. La vitesse par défaut de l'instrument est 0-5 (ou selon les exigences de la commande), la vitesse 0 est la vitesse de sortie sans assistance, la vitesse 1 est la puissance la plus basse et la vitesse 5 est la puissance la plus élevée. Lorsque le compteur est sous tension, la vitesse 1 est par défaut. L'interface de sélection de la vitesse auxiliaire est illustrée ci-dessous.



3 Interrupteur phare/rétroéclairage

Allumez les lumières: appuyez longuement sur la touche « » lorsque les lumières sont éteintes, les phares s'allumeront sur l'écran et le contrôleur sera informé d'allumer les lumières.

Éteignez la lumière: Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur la touche "+", le logo de phare sur l'écran ne disparaît pas, mais s'assombrit simplement et le contrôleur est informé d'éteindre la lumière en même temps. Après avoir éteint les lumières, la fonction de détection de lumière échoue et redémarre et revient à la normale. L'interface d'affichage du commutateur de phare est illustrée ci-dessous.



4 Mode de suralimentation Lorsque le véhicule est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche "-" pour passer à la vitesse 0 et appuyez brièvement sur "

"Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher le logo du booster statique"




Appuyez à nouveau et maintenez la touche "-" pour entrer en mode boost. L'interface boost est comme indiqué ci-dessous.



La position vitesse affiche la vitesse de boost et le panneau de boost clignote. En mode boost, la vitesse du véhicule est inférieure à 6 km/h. Lâchez le bouton pour arrêter l'état de boost. Le panneau de boost à l'écran disparaît et l'état du panneau de boost statique est restauré. Sous 5 secondes de suralimentation statique, s'il n'y a pas de bouton, il sera automatiquement réglé sur la vitesse 0.

II. Affichage et réglage des informations

Appuyez sur les touches "+" et "-" pour accéder à la liste des informations de réglage, court Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner "Afficher Paramètres", " Messages ", " Langue ", " Sujet ", " Mot de passe ", " Bluetooth "et" Quitter ", appuyez courtement sur "⏏"Entrez. L'interface de sélection des fonctions est illustrée ci-dessous.

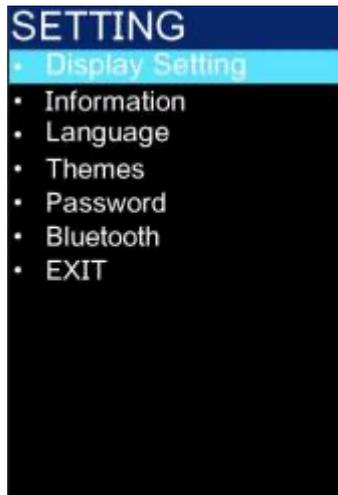


1. Paramètres du compteur

① Conversion des unités impériales et métriques

Entrez dans le menu "Paramètres d'affichage", sélectionnez "Unités" et appuyez courtement sur "⏏" Touche pour entrer dans les paramètres, après avoir entré dans les paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "métrique"/"impériale", appuyez brièvement sur "⏏" Pour sauvegarder et sortir sur "Unités", sortez de l'interface principale via "Retour" → "Quitter". La conversion des unités est illustrée ci-dessous.

Remarque: Le système métrique par défaut de l'appareil, toutes les informations sur l'interface principale du système métrique sont métriques, le système impérial est le même que ci-dessus.


o

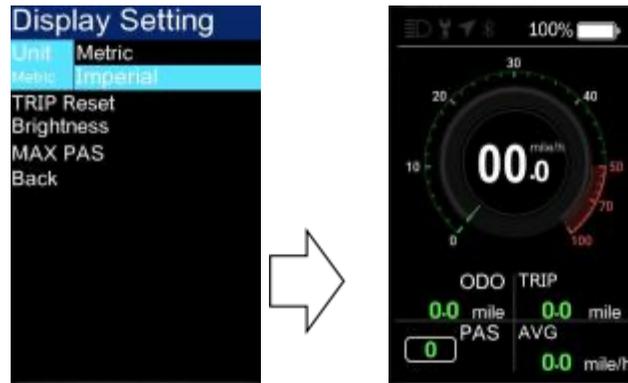

② Réinitialisation de kilométrage unique

Entrez dans le menu "Paramètres d'affichage", appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour réinitialiser, appuyez brièvement sur "Déclenchement pour réinitialiser" Entrez les paramètres. Après avoir entré les paramètres, appuyez brièvement sur la touche " " ou la touche "-" pour sélectionner " Non "/" Oui "(" Oui "signifie effacer," Non "signifie ne pas effacer), appuyez brièvement sur Pour sauvegarder et sortir sur « Réinitialisation de déclenchement », sortez de l'interface principale via « Retour » → « Exit ».

Lorsque le kilométrage unique est effacé, le kilométrage unique et la vitesse moyenne sont effacés simultanément. Et lorsque le kilométrage cumulé unique atteint la valeur maximale, il sera automatiquement réinitialisé à zéro. Le kilométrage unique maximum est de 655 KM (le maximum varie selon le protocole). L'interface est présentée ci-dessous.

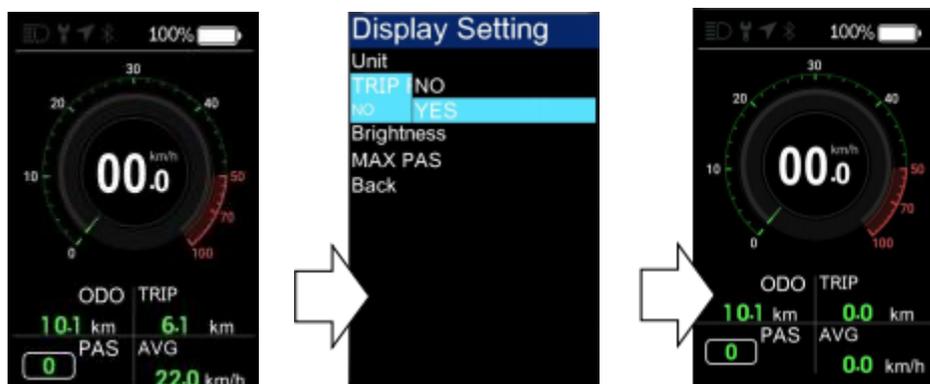

③ Réglage de luminosité de rétroéclairage

Entrez dans le menu "Paramètres d'affichage", appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "Luminosité", appuyez brièvement sur  Entrez les paramètres. Après avoir entré les paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "25%"/"50%"/"75%"/"100% ". Appuyez brièvement sur  "Enregistrez et quittez" Luminosité ", sortez de l'interface principale via Retour "→" Quitter ". Les groupes de rétroéclairage sont présentés ci-dessous.




5 Max Pas-réglage de la vitesse maximale


Entrez dans le menu "Paramètres d'affichage", la vitesse maximale n'est pas réglable.

2. Vue d'information

① Informations sur le diamètre de la roue-Entrez dans le menu "Informations", les informations sur le diamètre de la roue sont réglables, appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour sélectionner le diamètre de la roue, appuyez brièvement sur  " Enregistrer, sortez de l'interface principale via" Retour "→" Quitter "_. Voici ci-dessous.

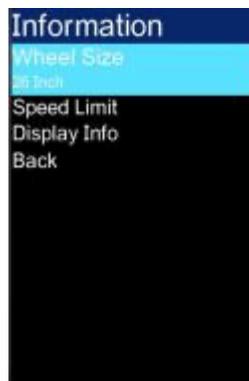

② Informations sur la limite de vitesse-Entrez dans le menu "Informations", les informations sur la limite de vitesse ne peuvent pas être ajustées, sortez de l'interface principale via "Retour" → "Quitter". Voici ci-dessous.

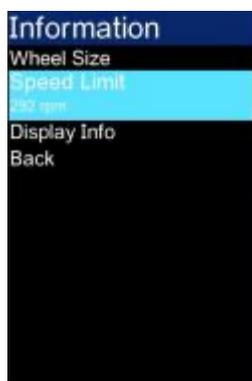


③ Informations sur l'instrument-Entrez dans le menu "Informations", appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "Afficher les informations", appuyez brièvement sur "⏻" Confirmez que l'interface de l'instrument affiche le numéro de version du logiciel et du matériel de l'instrument, (le numéro de version du logiciel et du matériel peut varier selon les différents lots de produits) sortez de l'interface principale via " Retour "→" Quitter ". Comme indiqué ci-dessous.




3. Sélection de la langue

Le compteur Michael Blast propose 3 langues parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Appuyez sur les touches "+" et "-" pour accéder à la liste des informations de paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "Langue", appuyez brièvement sur "⏻" Entrez et appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour basculer entre "Anglais", "Deutsch" et "Español", puis appuyez brièvement sur "⏻" Pour confirmer. Sortez de l'interface principale via "Retour" → "Quitter". The La sélection de la langue est indiquée ci-dessous.

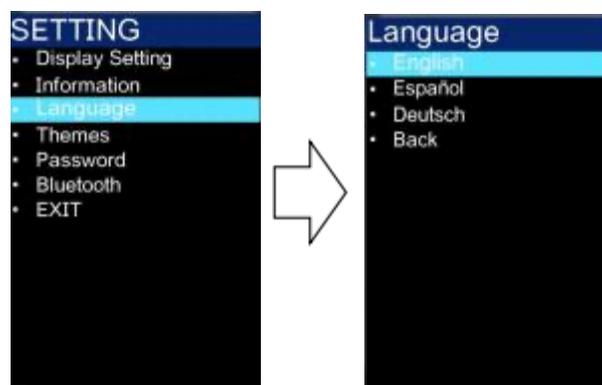


4. Sélection de l'interface utilisateur

Le compteur Michael Blast propose 4 interfaces Styles_UI différentes parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Appuyez sur les touches "+" et "-" pour accéder à la liste des informations de paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "Thème", appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" -Clé pour basculer entre "Thème 1"- "Thème 2"- "Thème 3"- "Thème 4", puis appuyez brièvement "⏻" Pour confirmer. Sortez de l' interface principale via « Retour » → « Quitter ». La sélection de l' interface utilisateur est indiquée ci-dessous.

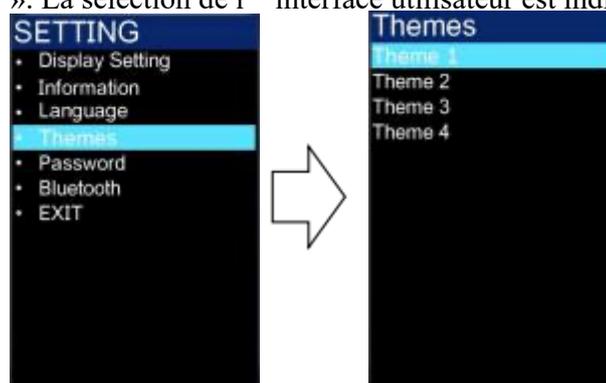

5. Paramètres de mot de passe

① Définissez le mot de passe d'allumage-appuyez sur les touches "" et "-" pour entrer dans la liste d'informations de paramètre, appuyez brièvement sur la touche "" ou la touche "-" pour sélectionner l'option "Mot de passe", appuyez brièvement sur "⏪" Confirmez. Entrez l'interface d'option de mot de passe, appuyez brièvement sur la touche " " ou la touche "-" pour sélectionner " mot de passe de démarrage "(l'état du mot de passe de démarrage est fermé), appuyez brièvement sur "⏪" Lors de la confirmation, lorsque vous vous invitez à saisir un mot de passe, appuyez sur la touche " " ou la touche "-" pour basculer les chiffres " 0-9 ", appuyez brièvement "⏪" Changez de numéro. Une fois la saisie terminée, le système vous indique que le mot de passe a été réglé avec succès. Une fois le mot de passe réglé avec succès, l'interface passera automatiquement à l'interface de réglage d'origine. Appuyez sur la touche " " et la touche "-" en même temps pour sortir de l'interface principale ou passez" Retour "→" Quitter " Pour sortir de l'interface principale, les étapes sont présentées ci-dessous.

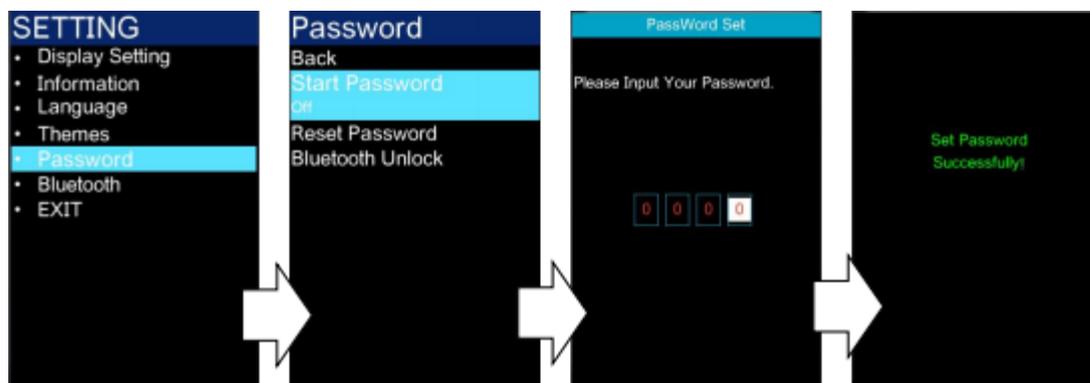


② Annuler le mot de passe d'allumage-appuyez sur les touches "", "-" pour entrer dans la liste d'informations de paramètre, appuyez brièvement sur la touche "" ou la touche "-" pour entrer dans l'option "Mot de passe", appuyez brièvement sur "⏻" Pour confirmer, entrez l'option de mot de passe, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner le mot de passe de démarrage (l'état du mot de passe de démarrage est on), puis appuyez brièvement sur "⏻" Pour confirmer, lorsque vous vous invitez à saisir votre ancien mot de passe, appuyez sur la touche "+" ou la touche "-" pour basculer les chiffres "0-9", puis appuyez courtement "⏻" Pour changer de numéro, une fois la saisie terminée, le système vous indique que le mot de passe a été annulé avec succès..

Une fois le mot de passe annulé avec succès, l'interface automatiquement

Aller aux paramètres originaux Interface. Par « Retour » → « Sortie »

"Quittez l'interface principale. Les étapes sont indiquées ci-dessous.

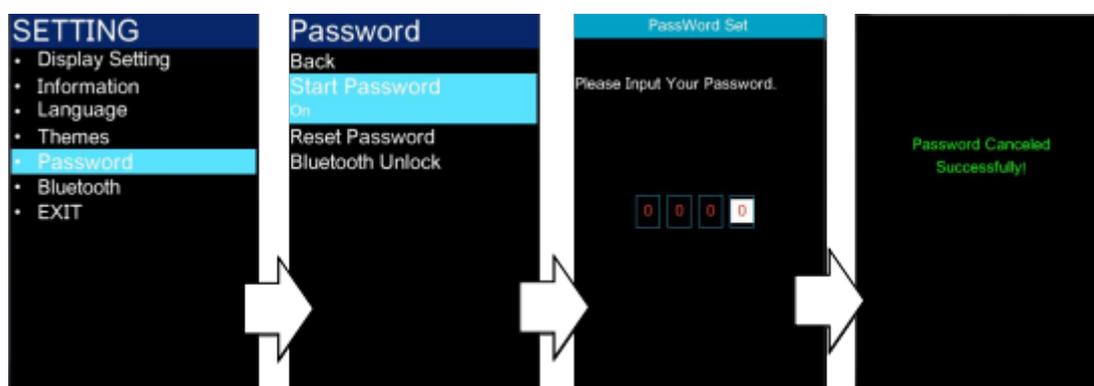

③ Modifier le mot de passe-Lorsque le mot de passe est activé (Start Password statis est activé)

Appuyez sur les touches "" et "-" pour entrer dans la liste d'informations de paramètres, appuyez brièvement sur la touche "" ou la touche "-" pour sélectionner l'option "Mot de passe", appuyez brièvement sur "⏻" Lors de la confirmation, saisissez le mot de passe dans l'interface des options, appuyez sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "Réinitialiser le mot de passe", appuyez brièvement "⏻" Pour confirmer.

1 、 L'interface invite "Veuillez entrer votre ancien mot de passe", puis appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour basculer les chiffres "0-9", appuyez brièvement sur "⏻" Échangez des chiffres.

2 、 Une fois la saisie terminée, l'interface invite « Veuillez saisir votre mot de passe ». À ce stade, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour basculer

Numéro "0-9", appuyez court sur "⌂"Échangez des chiffres.

3 、 Une fois la saisie terminée, l'interface invite « Veuillez confirmer le mot de passe

». À ce stade, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour basculer


Numéro "0-9", appuyez court sur "⌂"Échangez des chiffres.

Remarque: La valeur par défaut du mot de passe est "0000" lorsque l'état du mot de passe de démarrage est désactivé.

Une fois le mot de passe modifié avec succès, l'interface passera automatiquement à l'

interface de paramètres d'origine et sortira de l'interface principale via « Retour » → «

Quitter ». Les étapes sont indiquées ci-dessous.

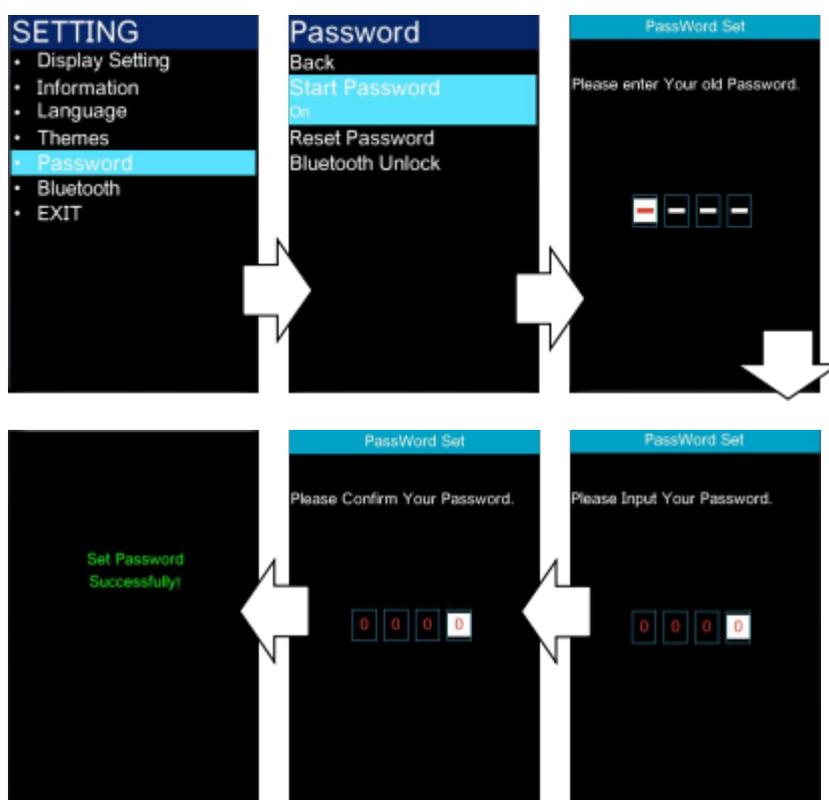


④ Paramètres de verrouillage Bluetooth

Appuyez sur les touches "+" et "-" pour entrer dans la liste des informations de réglage, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner l'option "Mot de passe", appuyez brièvement sur

⌂ Lors de la confirmation, saisissez le mot de passe dans l'interface des options, appuyez sur la touche "+" ou

- "Sélectionnez la touche" Bluetooth "pour déverrouiller", appuyez brièvement sur "🔑" "Pour saisir des paramètres, veuillez entrer


Paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner "ON" / "de f (" ON "signifie désactiver le verrou Bluetooth," OFF "signifie désactiver le verrou Bluetooth), appuyez brièvement sur " "Enregistrez la sélection et quittez" Déverrouillage Bluetooth ", quittez l'interface principale via " Retour "→" Quitter ". Les étapes sont indiquées ci-dessous.

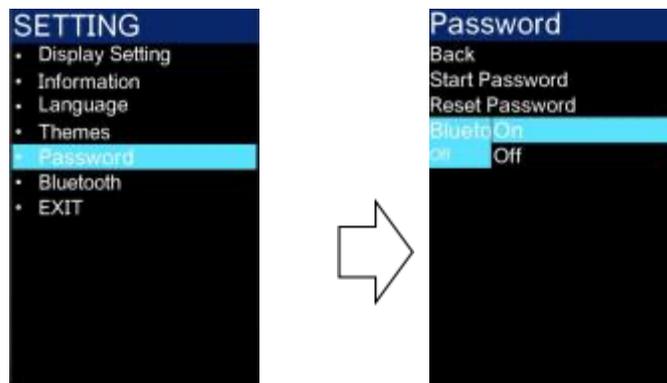

6. Connexion Bluetooth

Cliquez sur les touches "+" et "-" pour accéder à la liste des informations de paramètres, appuyez brièvement sur la touche "+" ou la touche "-" pour sélectionner l'option " Bluetooth", appuyez brièvement sur " "Confirmez, entrez dans l'interface du code QR Bluetooth, vous pouvez entrer et numériser le code QR via l'application mobile pour lier l'appareil, après avoir lié l'appareil, l'interface de l'appareil sautera automatiquement à l'interface principale, Bluetooth

Le logo fonctionnel s'allume. Les étapes sont indiquées ci-dessous.

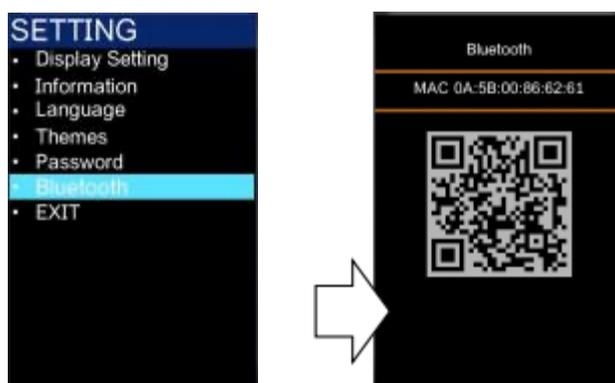

Remarque: La distance de communication entre l'appareil et le Bluetooth du téléphone mobile doit être à moins de 10 mètres.